Warenimport und HandelsgesmbH, A-1060 Wien

CH: Info Service: Postfach 2550, 4002 Basel
Info-Tel. 0848 888 444*, www.coop.ch
*Tarif interurbain/Fernbereich/Area discosta

HR: Uvoznik: Baumax Zagreb d.o.o.
Velimira Škorpika 11, HR-10090 Zagreb

BG: Вносител: Баумакс България ЕООД
Бул. Ботевградско шосе 260, офис сграда
Юнг, ет. 3, София 1839, България

RO: Importator: S.C. Baumax România S.R.L.
Strada Baicului Nr. 82, Corp Administrativ, intrare
Nord, etaj III, sector 2 Bucureşti 021784, Români

CE 11/05

MEROX®

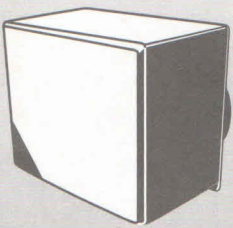

(D) Montageanleitung
(GB) Installation instructions
(F) Instructions de montage
(I) Istruzioni per il montaggio
(BG) Инструкции за инсталация
(CZ) Pokyny pro instalaci
(H) Szerelési útmutató
(HR) Upute za montažu
(RO) Instrucţiuni de instalare
(RUS) Инструкция по монтажу
(SK) Pokyny na inštaláciu
(SLO) Navodila za montažo

Ventilator

L 100 A

(RUS) Инструкция по монтажу

Прежд чем приступить к монтажу, прочтите, пожалуйста, до конца эту инструкцию.

Внимание:

Все работы должны производиться при отключенном напряжении. Электрические работы могут осуществляться уполномоченным квалифицированным персоналом в соответствии с действующими указаниями.

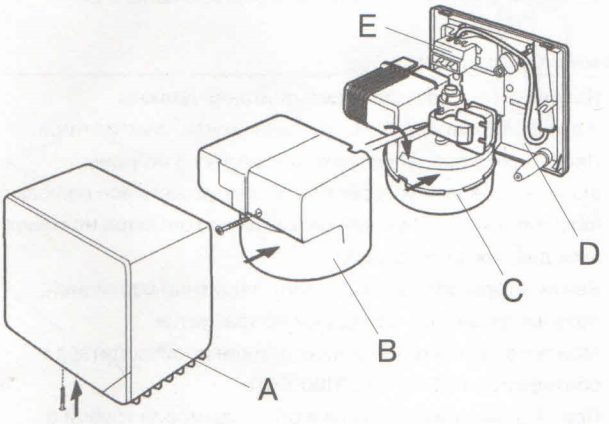

Настенный или потолочный монтаж:

1. Отпустите винты и снимите переднюю панель корпуса (A).
2. Удалите внутреннюю перегородку (B)
3. Отпустите центральный стопорный винт (см. стрелку на устройстве) и отсоедините вентиляционный блок (C) от задней стенки (D).
4. Проделайте при помощи вентиляционной трубы диаметром 100 мм в стене или потолке отверстие с небольшим выступом наружу, а также крепежные отверстия при помощи сверлильного шаблона.
5. Проведите через заднюю стенку кабели открытой и скрытой проводки.
6. Прикрепите резиновое уплотнение к патрубку задней стенки, введите патрубок задней стенки в вентиляционную трубу и привинтите заднюю стенку.
7. Выньте соединительную колодку (E) из крепления, установите соединительный провод согласно электрической схеме между головкой винта и контактной пластиной и закрепите его винтами. Снова вставьте соединительную колодку в крепление.

❽ При использовании гибких кабелей закрепляйте их при помощи приспособлений для уменьшения растягивающего усилия.

❾ Снова придвиньте вентиляционный блок (C) к задней стенке (D) и привинтите его.

❿ Установите перегородку (B) и переднюю панель (A)

Важные указания:

- Напряжение и частота электропитания должны соответствовать данным, указанным для вентилятора.
- Необходимо предусмотреть установку со стороны электропроводки устройства, изолирующего все полюса от сети питания, с шириной размыкания контактов не менее 3мм для каждого полюса.
- Вентиляторы обладают двойной защитной изоляцией, поэтому защитный провод им не требуется.
- Монтаж в сырых помещениях должен производиться в соответствии с DIN/VDE 0100 T701
- При эксплуатации источника огня с дымовой трубой в вентилируемых помещениях необходимо обеспечить достаточный приток воздуха.
- Для очистки используйте кисточку или влажное полотенце, не применяйте растворители.

Электрическая схема:

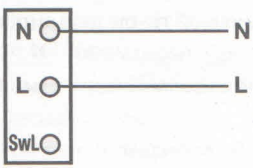

Технические параметры:

- Макс. рабочая температура: 45°C
- Напряжение: 230В~50Гц
- Мощность: 25 Вт
- Уровень шума: 41 дБ(А) 1 м
- Класс защиты: IP 24 (защита от водяных брызг)
- Вид защиты: II (двойная изоляция)