


# Монтаж вентиляции Marley

## Бризер Тион О2


1.

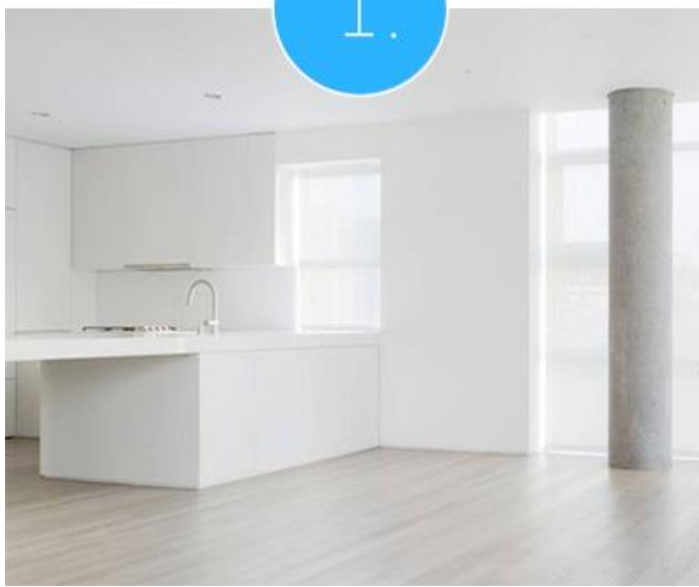

### ЭТАП 1: выбор места

Вентиляция необходима в тех комнатах, где люди проводят максимальное количество времени: спальня, гостиная, детская, кухня. Производители рекомендуют устанавливать один рекуператор Marley на площадь 25-40 м<sup>2</sup>., бризеры Тион О2 советуют устанавливать в каждую комнату. Мы рекомендуем устанавливать Тион О2 под подоконником, рядом с батареей или сбоку от окна — там, где достаточно свободного пространства (высота 511 × ширина 451 × глубина 163 мм). Наилучшее место для установки рекуператора Marley (высота 240 × ширина 240 × глубина 60 мм) — 30 см от потолка. Наличие пульта дистанционного управления позволяет монтировать устройства под потолок.

2.

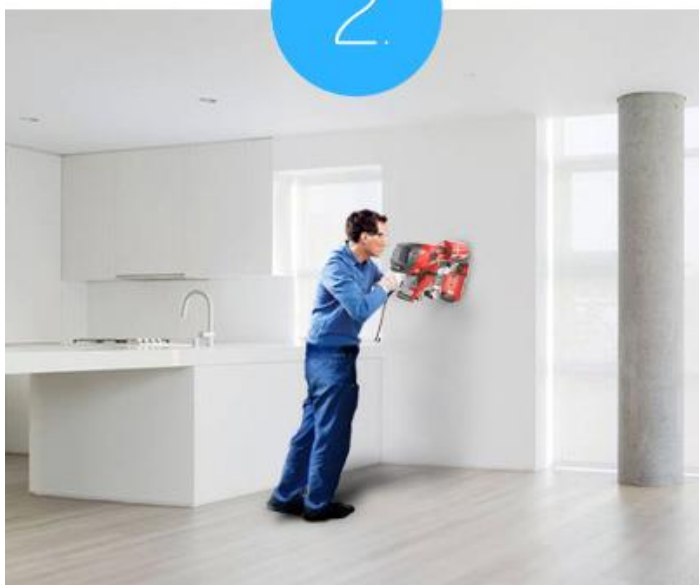

### ЭТАП 2: монтаж


Чтобы сделать вентиляцию, на втором этапе в стене с помощью алмазного инструмента необходимо пробурить сквозной канал:

- диаметром 180 мм — для рекуператора Marley MEnV 180 в стенах кирпичных, бетонных домов;
- диаметром 150 мм — для рекуператора Marley MEnV 180 в стенах энергоэффективных домов, построенных по канадской технологии или в домах из газобетона.
- диаметром 112 мм — для бризера Тион О2.

Используется специальное оборудование для бурения с пылесосом и водосборным кольцом: не будет много пыли, грязи и мусора.

Процедуру монтажа можно доверить специалистам нашей компании.

3

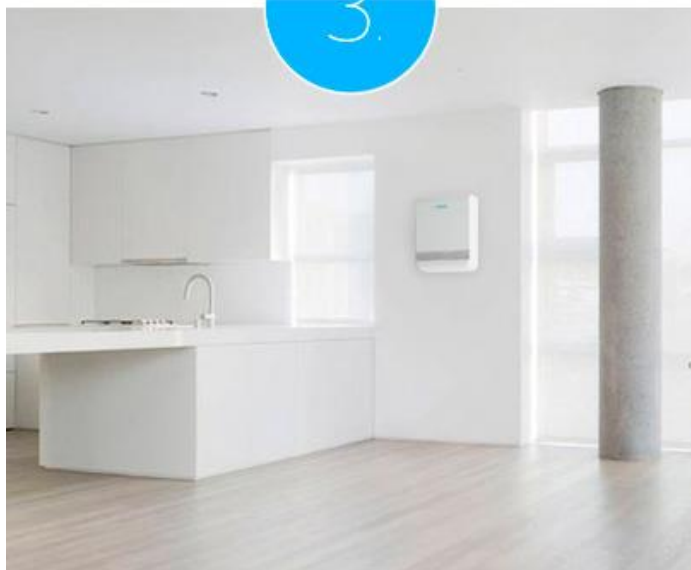

### **ЭТАП 3: подключение**

Со стороны улицы канал закрывается декоративной решеткой. При помощи монтажного шаблона и крепежных элементов, входящих в комплект поставки, устройство фиксируется на стене и подключается к скрытой электропроводке или к обычной розетке с напряжением 220В.